


1 | *Monkey Lamp*

SWITCH MODE
 MODALITÀ INTERRUTORE
 MODE INTERRUPTEUR
 MODALITÀ INTERRUPTOR

2 | *Monkey Lamp*

CEILING LAMP MODE
 MODALITÀ LAMPADARIO
 MODE LAMPE
 MODO LÁMPARA DE TECHO

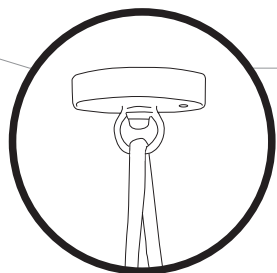


Hard wiring
to the ceiling.

Fissaggio
a soffitto.

Fixation
au plafond.

Fijación
al techo.

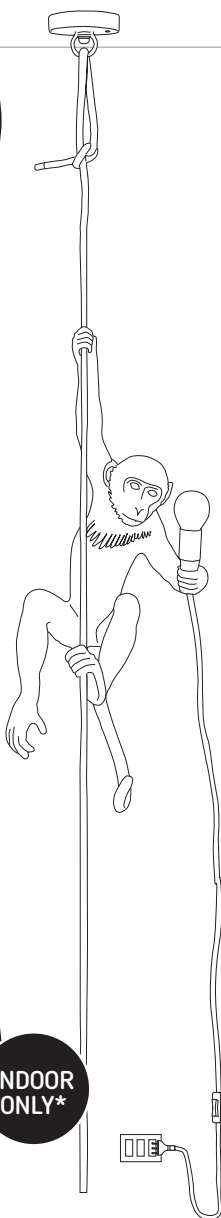


Wall socket
with switch mode.

Attacco alla presa
con modalità interruttore.

Raccordement au réseau
avec un mode switch.

Conexión al enchufe
con modo interruptor.

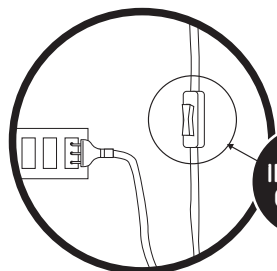

INDOOR
ONLY*

*Valid for INDOOR version / Valida per versione INDOOR
 Valable pour la version INDOOR / Válido para la versión INDOOR




INDOOR
ONLY**

Hard wiring to the ceiling
with hole for cord.

Fissaggio a soffitto
con passaggio cavo luce.

Fixation au plafond
avec passage de câble lumière.

Fijación al techo con
paso del cable de la luz.

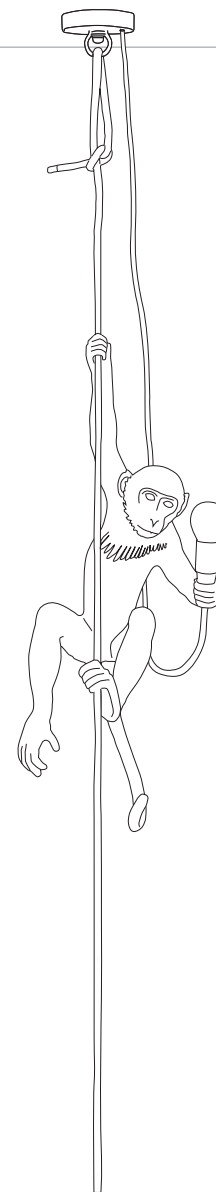


Cut the cord in order to get it through
the hole on the ceiling hook.

Tagliare il cavo per far passare il cavo luce
attraverso il foro capelletto a soffitto.


Couper le câble pour faire passer le câble lumière
à travers le trou dans le coupe du plafond.

Cortar el cable para hacer pasar el cable de la luz
a través del agujero del casquete en el techo.

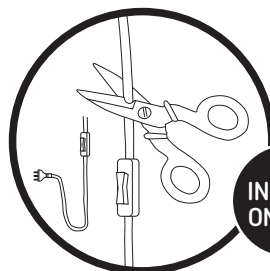

INDOOR
ONLY**


**Do not hard-wire the outdoor version / Non cablare la versione da esterno
 Ne pas câbler la version extérieure / No cablear la versión exterior

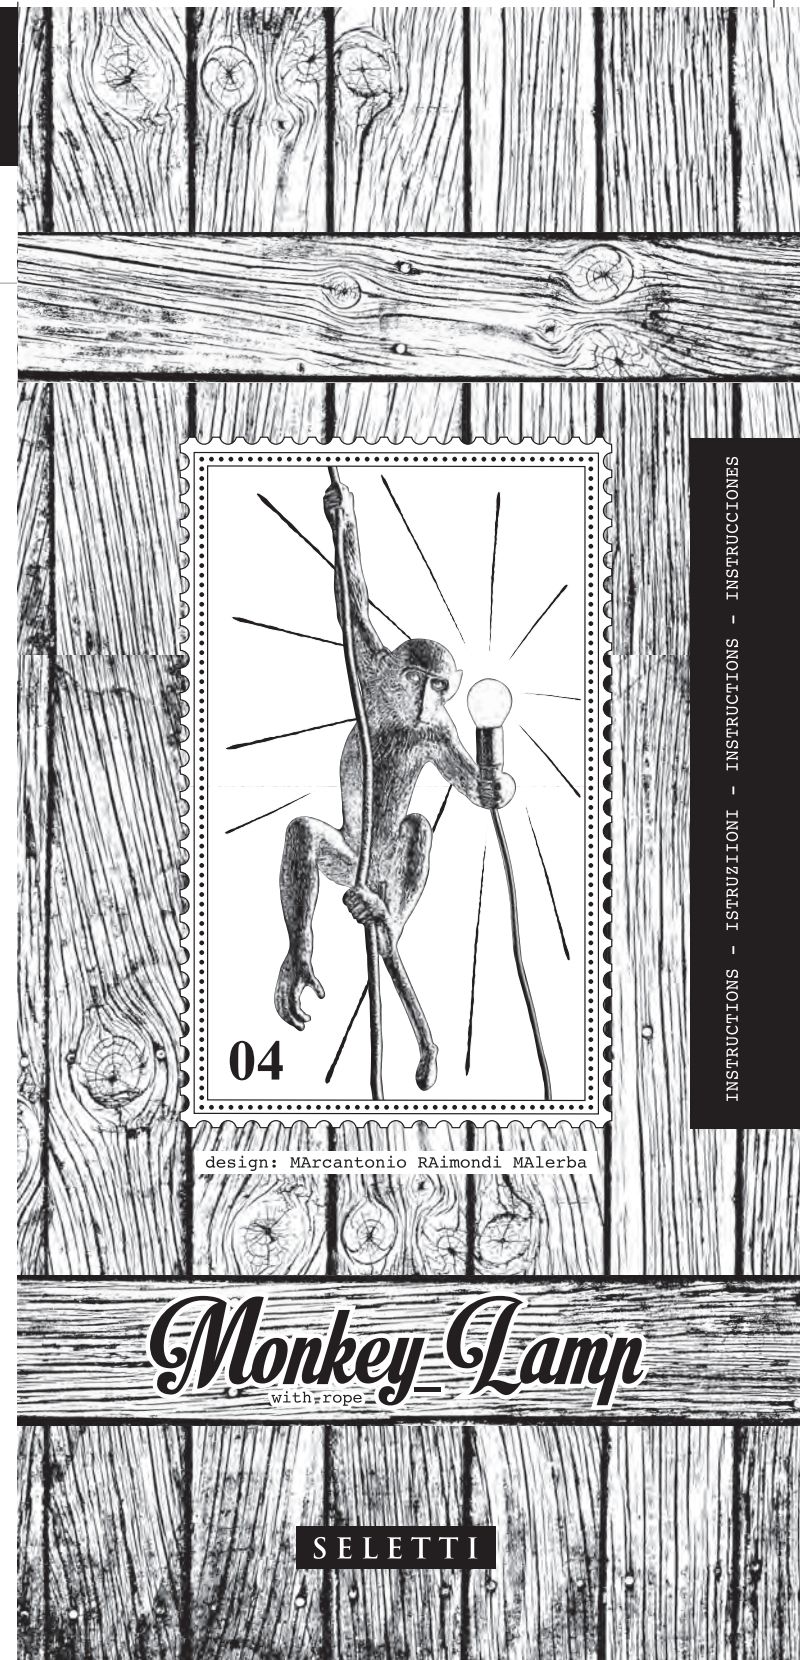

Monkey Lamp

HARD WIRING TO THE CEILING
 FISSAGGIO A SOFFITTO
 FIXATION AU PLAFOND
 FIJACIÓN AL TECHO

Bracket - Barretta - Barre - Barra

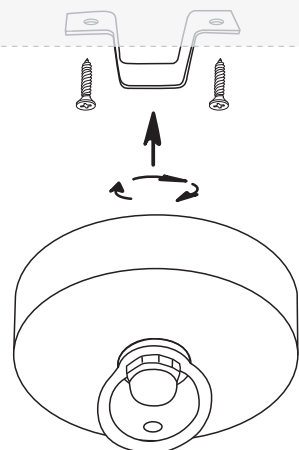


Ceiling hook - Coppetta - Coupe - Copa

Fix the bracket to the ceiling with the hardware supplied.
 Screw the ceiling hook to secure everything.


Fissare la barretta al soffitto con le viti in dotazione.
 Avvitare la coppetta per fissare il tutto.

Fixer la barre au plafond avec les vis fournies.
 Visser la coupe pour tout fixer.

Fijar la barra al techo con los tornillos incluidos.
 Tornillar la copa para fijarlo.

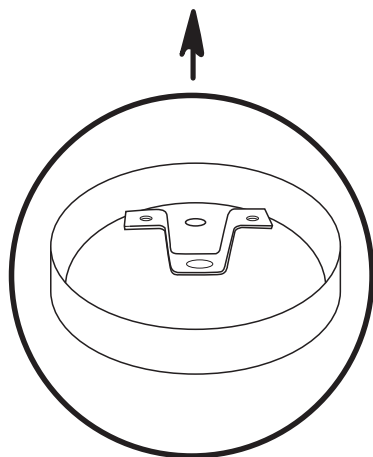*Monkey Lamp*

POSITION AND HEIGHT ADJUSTMENTS
 REGOLAZIONE IN POSIZIONE E ALTEZZA
 MISE EN PLACE ET HAUTEUR
 AJUSTE DE POSICIÓN Y ALTURA

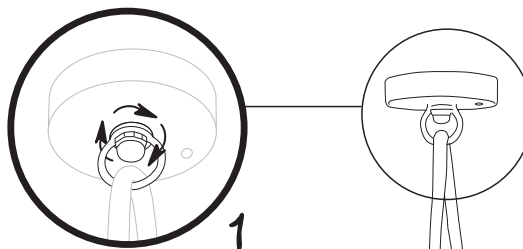


Slightly unscrew the nut and rotate the ring in order to adjust the position of the Monkey Lamp.
 Screw to hold it into the desired position.

Svitare leggermente il dado e ruotare l'anello per modificare la posizione della Monkey Lamp.
 Riavvitare per bloccare la posizione desiderata.

Dévisser légèrement l'écrou et tourner l'anneau pour changer la position de la Monkey Lamp.
 Revisser pour fixer la position souhaitée.

Desenroscar ligeramente la tuerca y girar el anillo para modificar la posición de la Monkey Lamp.
 Apretar de nuevo para bloquear la posición deseada.


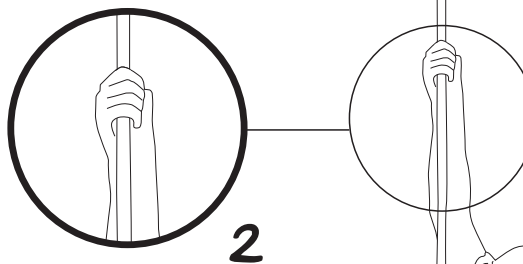


Unscrew the fasteners on the hand and on the foot and adjust the height of the Monkey Lamp.

Svitare le viti fissate su mano e piede e regolare in altezza la Monkey Lamp.

Dévisser les vis sur les mains et les pieds et régler la hauteur de la Monkey Lamp.


Destornillar los tornillos de la mano y el pie y regular la altura de la Monkey Lamp.

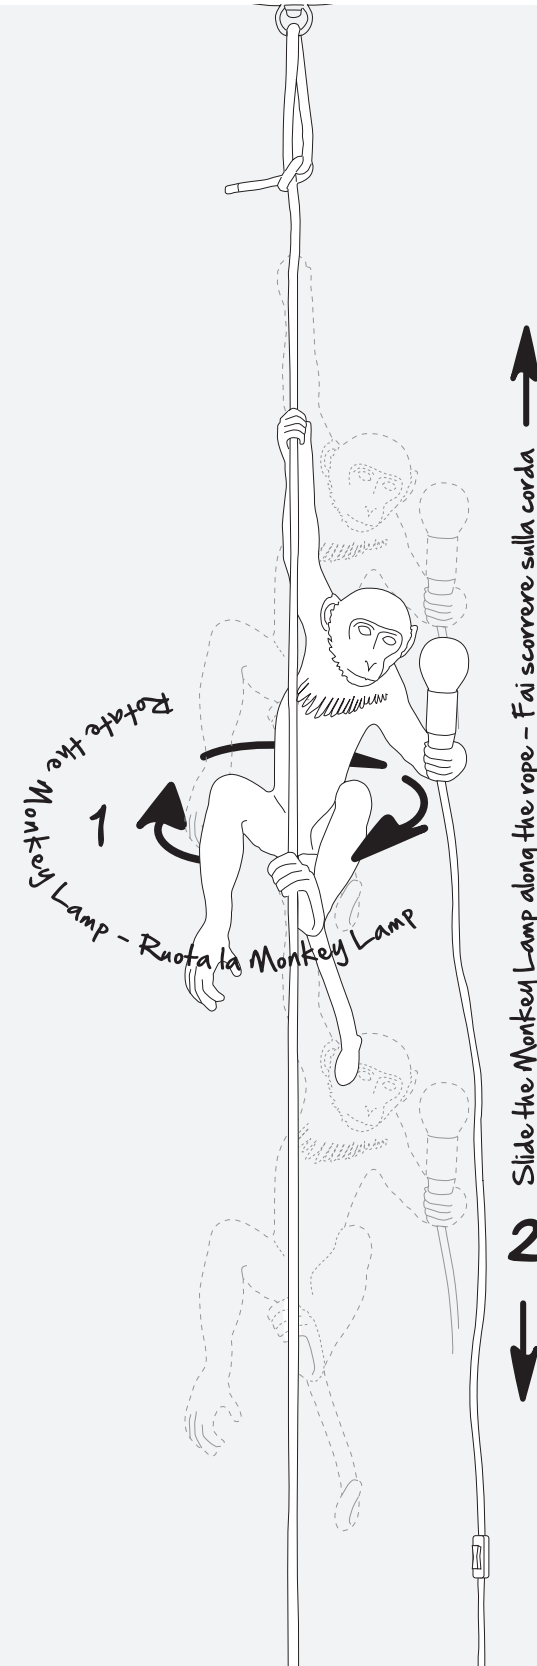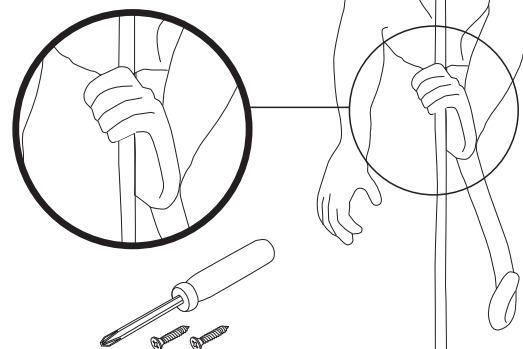

Slide the Monkey Lamp along the rope - Fai scorrere sulla corda




Slide the Monkey Lamp along the rope - Fai scorrere sulla corda



Slide the Monkey Lamp along the rope - Fai scorrere sulla corda



Slide the Monkey Lamp along the rope - Fai scorrere sulla corda



Slide the Monkey Lamp along the rope - Fai scorrere sulla corda