


# a


by arturo alvarez

blum collection

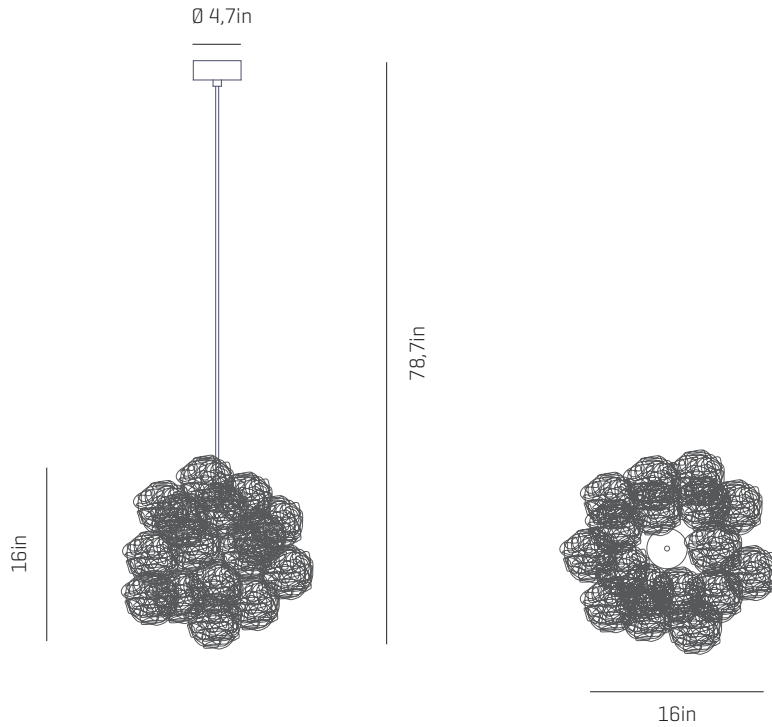

USA & Canada

ref. BL04

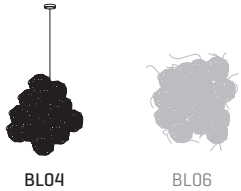

BL04

BL06

## MATERIALS & COMPONENTS

### LAMPSHADE

Painted stainless steel thread

One color: white



B

### CANOPY AND CABLE

Steel gloss nickel-plated and stainless steel

Transparent or black cable

Standard: 78,7in

Length customizable

### RECOMMENDED BULBS

**120V - 60Hz**

 E26 LED- Max. 1x12 W

## OTHER DATA

### NET WEIGHT

2,9lb

### PACKAGING

17,3x17,3x15,7in

5,1lb

### ELECTRICAL FEATURES



### CERTIFICATIONS



## Blum

ref. BL04

Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°F

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:


- A** - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]
- B** - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción [1]
- C** - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad [2]
- D** - Electrical disposal | Domino électrique | Ficha [3]
- E** - Screws | Vis | Tornillos [2]
- F** - Canopy | Rosace | Florón [1]
- G** - Wall Plugs | Prise murale | Tacos [2]



SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

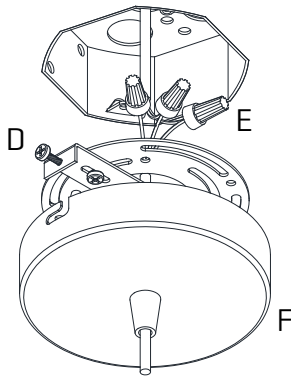


1

Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box, please follow the instructions.

Passez les câbles électriques à l'intérieur et établissez la connexion électrique à l'intérieur en suivant les instructions.

Pasar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro de la caja de conexiones, siguiendo las instrucciones.

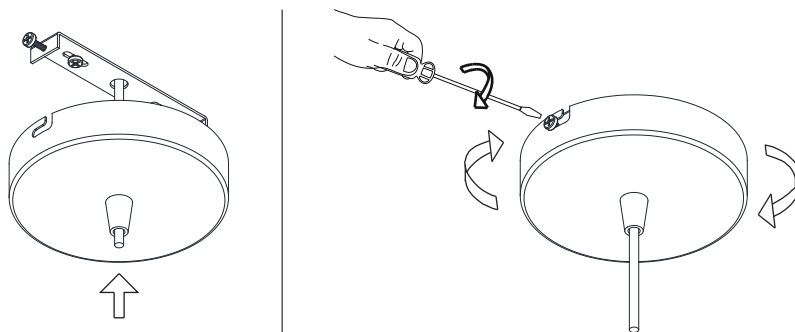


2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.  
Tighten the strain relief situated on the canopy.

Insérez la rosace de plafond dans la pièce de fixation et serrez les vis de sécurité.  
Serrer le serre-câble situé sur la canopée

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.  
Apretar el tensor del cable situado en el florón.

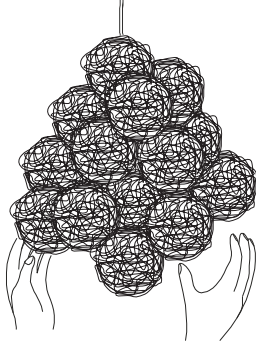

### 3

Occasionally you can modify the original design, to solve it, mold with hands until the original form

En touchant et manipulant l'abat-jour il est possible de le déformer. Dans ce cas, placer votre main sur toutes les parties froissées afin qu'elles retrouvent leur forme originale.

En ocasiones el diseño original puede ser modificado. Para resolverlo, moldear con las manos hasta conseguir la forma original.