

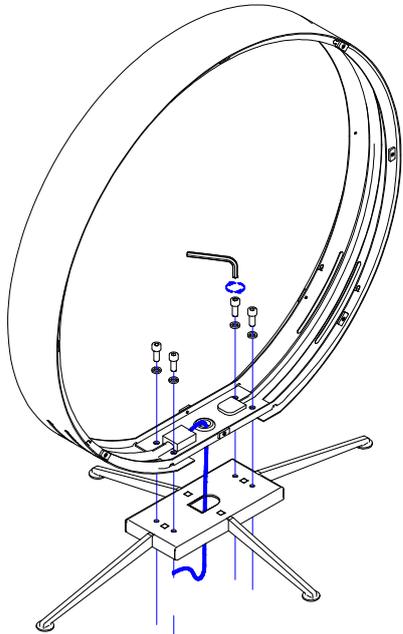
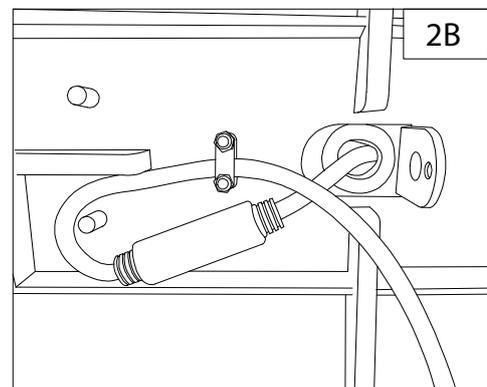


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

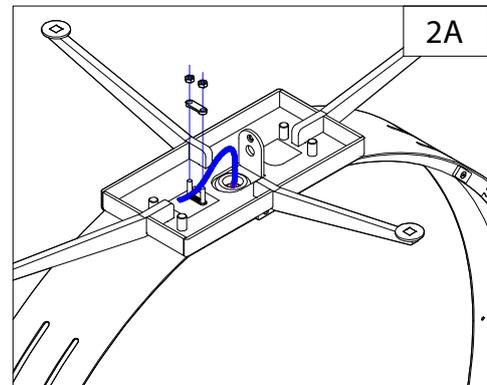

- 1) Fissare il telaio alla base della lampada tramite le viti e le ranelle fornite.  
Infilare il cavo nelle due fessure come mostrato nell'immagine.

-----  
Fix the frame to the base of the lamp using the Allen wrenches and washers provided.  
Insert the cable into the two slots as shown in the image.

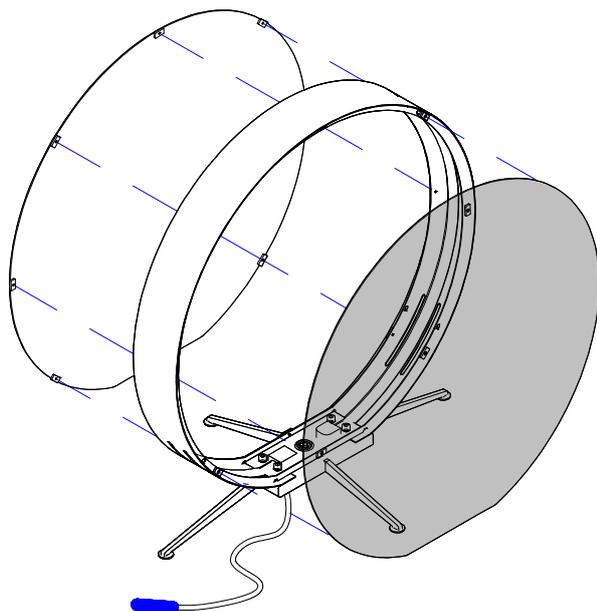

- 2) Bloccare il cavo nel fermacavo (2A).  
Si consiglia di posizionare la porzione del cavo con il fusibile come mostrato nell'immagine (2B).

-----  
Lock the cable in the cable clamp (2A).  
We recommend placing the portion of the cable with the fuse as shown in image (2B).


- 3) Collegare l'estremità del cavo al dispositivo di giunzione con ancoraggio del cavo in dotazione (Pag.2).  
Applicare i due pannelli ai lati della lampada tramite i magneti.

-----  
Connect the end of the cable to the joining device with cable anchor supplied. (Pag.2)  
Apply the two panels to the sides of the lamp using the magnets.



1. Prepare terminal connector and 2 wires, remove 0.8 inches sheath (X) and remove 0.4 inches jacket (Y).

Preparare il connettore terminale e i due cavi, rimuovere la guaina 20mm di guaina (X) e rimuovere 10mm di rivestimento (Y).

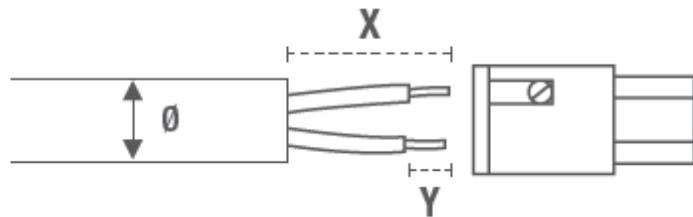


2. Back out the screws in the terminal block a little to ensure following easy connection.

Allentare leggermente le viti nella morsettiera per assicurarsi una connessione efficace



3. Plug the wires into the terminal block and screw tighten, make sure that the color of wires should be correspondingly.

-----  
Inserire i cavi nella morsettiera e stringere, assicurarsi che il colore dei fili corrisponda.

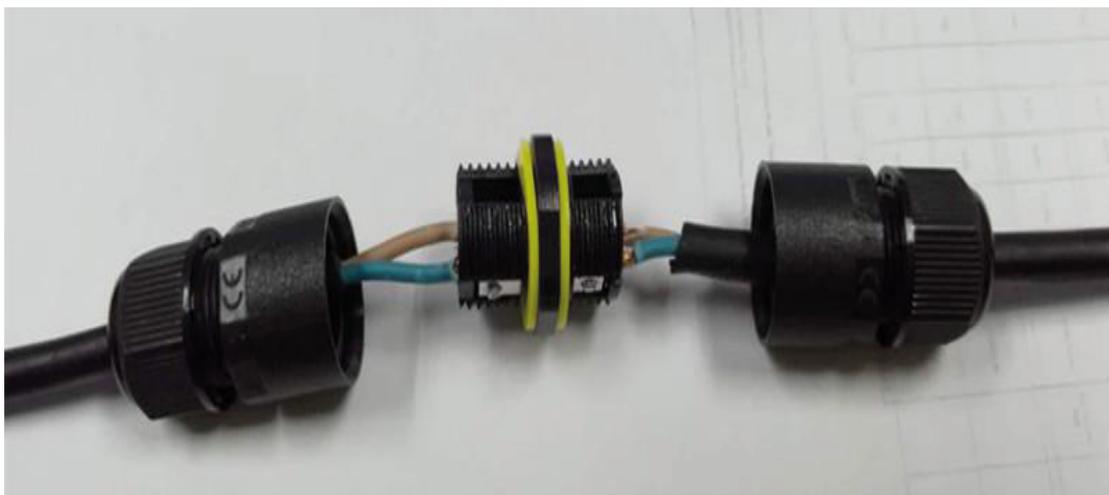

4. Twist and tighten the cable glands.

-----  
Ruotare e serrare i pressacavi.

