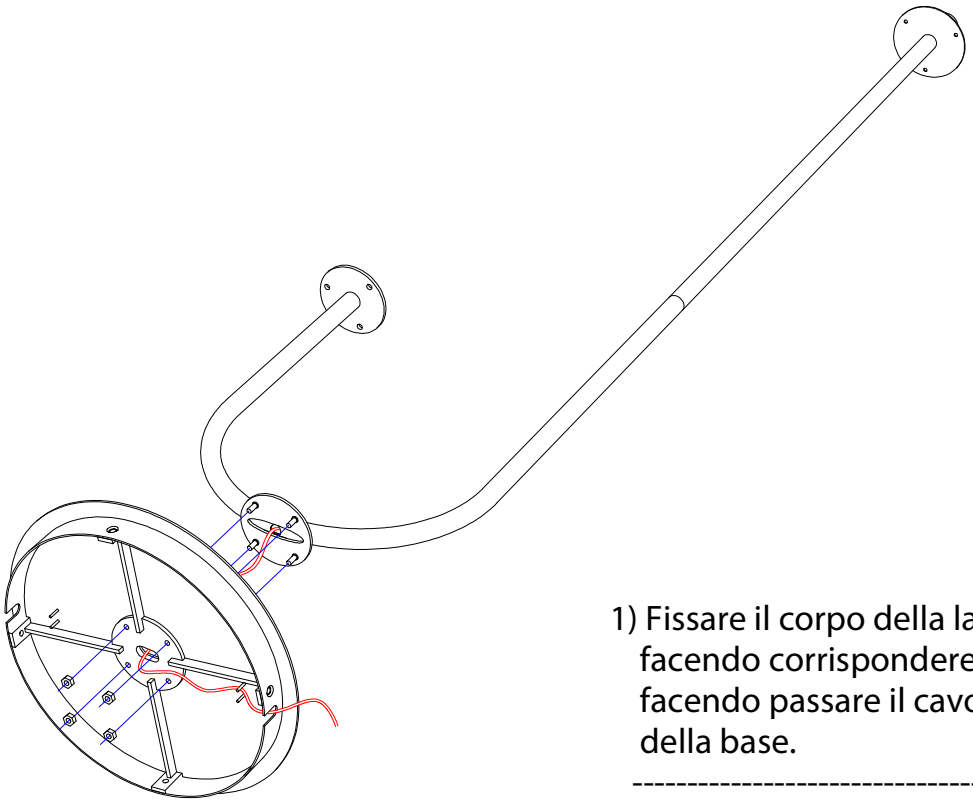

1) Fissare il corpo della lampada alla base, facendo corrispondere le viti ai fori e facendo passare il cavo attraverso il foro della base.

---

Fix the lamp body to the base, matching the screws to the holes and insert the cable through the hole of the base.

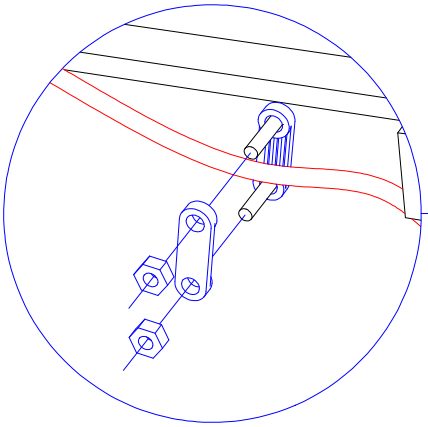

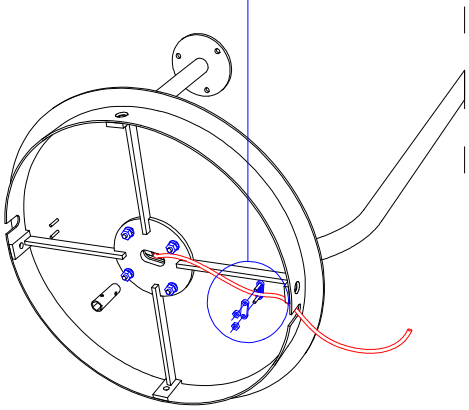

2) Fissare le viti tramite i dadi.
Fissare il cavo tramite i fermacavi forniti.

---

Secure the screws with the nuts.
Secure the cable using the supplied cable clamps.

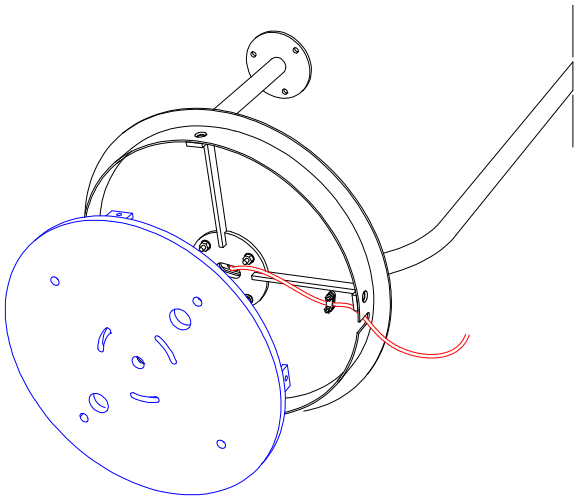

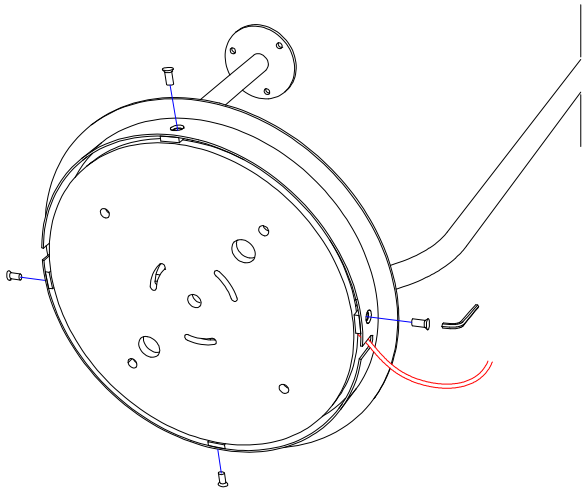

3) Fissare la zavorra alla base tramite le viti fornite.

---

Fix the ballast to the base using the screws provided.

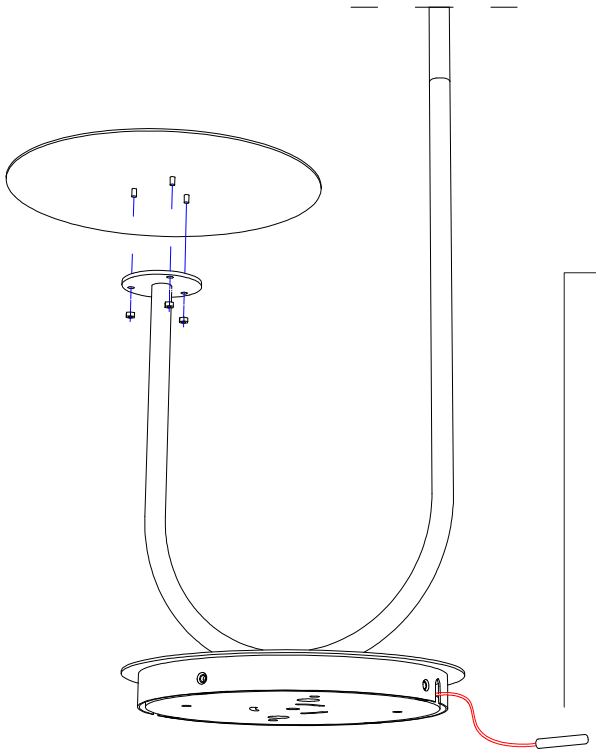

4) Fissare il piano del tavolo alla piastra tramite le viti fornite.

---

Fix the table top to the plate using the supplied screws.

MORSETTO IP68
CLAMP IP68

5695/1



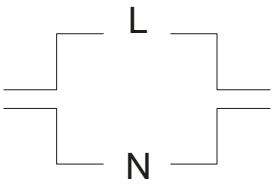


COLLEGARE IL MORSETTO ALL' ALIMENTAZIONE SEGUENDO LE ISTRUZIONI CHE TROVATE ALLEGATE

CONNECT THE CLAMP TO THE POWER UNIT FOLLOWING THE ATTACHED INSTRUCTIONS

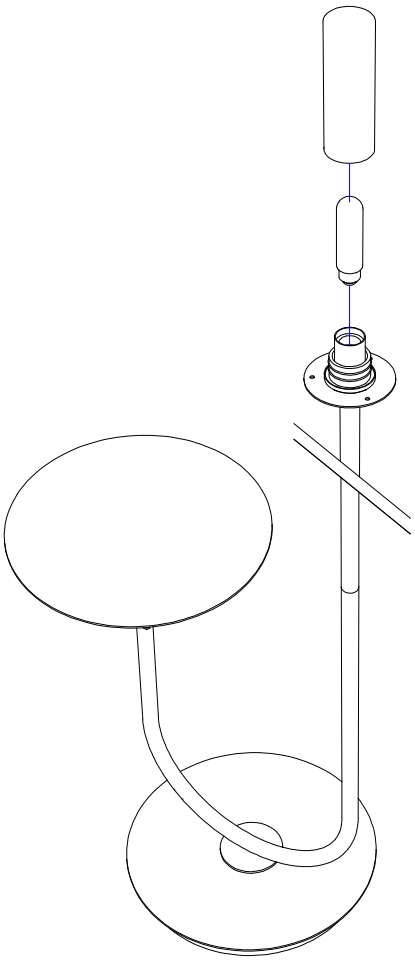

4) Infilare la lampadina nel portalampada.
Infilare il vetro assicurandosi che aderisca ai gommini.

---

Insert the bulb into the lamp holder.
Insert the glass making sure it adheres to the rubbers.

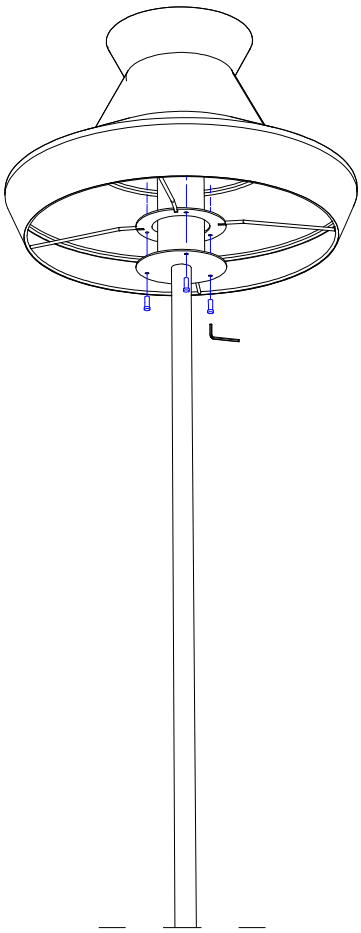

5) Fissare il paralume alla piastra tramite le viti fornite.

---

Fix the lampshade to the plate using the screws provided.

TOOLS PROVIDED

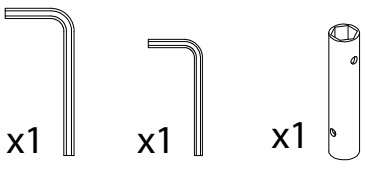

1. Prepare terminal connector and 2 wires, remove 0.8 inches sheath (X) and remove 0.4 inches jacket (Y).

---

Preparare il connettore terminale e i due cavi, rimuovere la guaina 20mm di guaina (X) e rimuovere 10mm di rivestimento (Y).

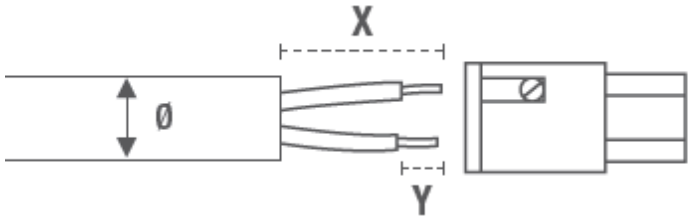


2. Back out the screws in the terminal block a little to ensure following easy connection.

---

Allentare leggermente le viti nella morsettiera per assicurarsi una connessione efficace

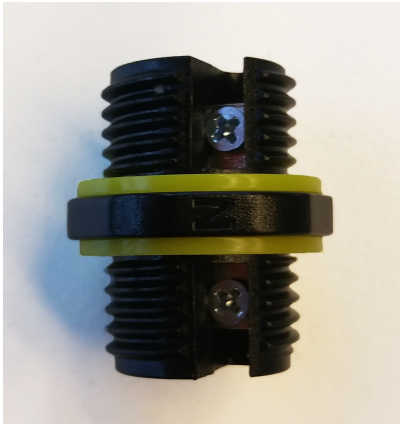

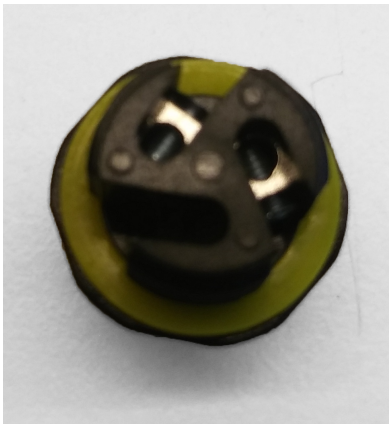

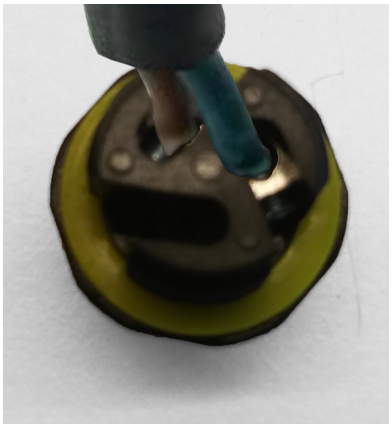

3. Plug the wires into the terminal block and screw tighten, make sure that the color of wires should be correspondingly.

---

Inserire i cavi nella morsettiera e stringere, assicurarsi che il colore dei fili corrisponda.

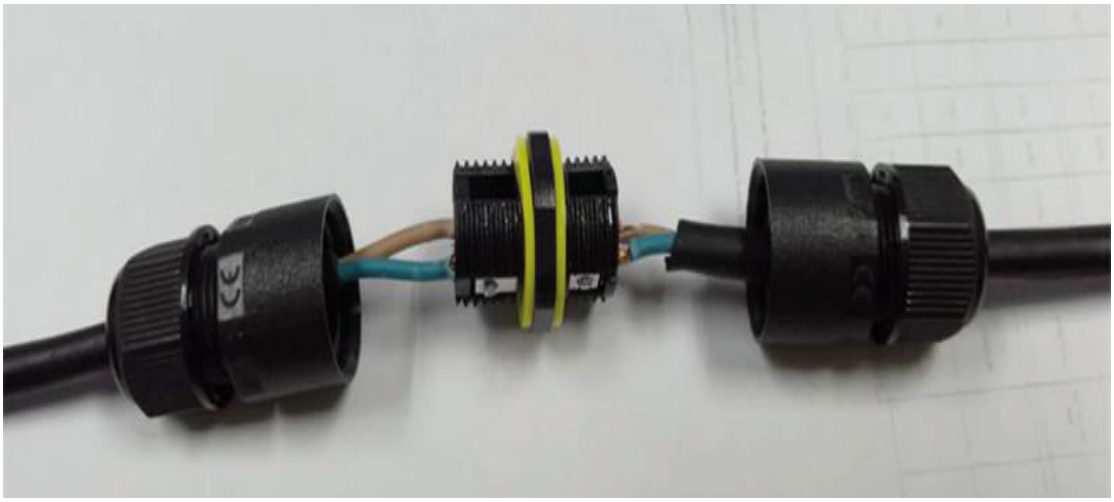

4. Twist and tighten the cable glands.

---

Ruotare e serrare i pressacavi.